

Haier

Hűtőszekrény

Használati útmutató

HR-60FW

Tisztelt Vásárlónk!

Örömkre szolgál, hogy Ön ennek a kiváló minőségű, hosszú élettartamú terméknek a megvásárlása mellett döntött, amelyik minden tekintetben meg fog felelni az Ön által támasztott követelményeknek.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Haier terméket. Ez a használati útmutató segít Önnek abban, hogy hűtőszekrényét a lehető leghatékonyabban tudja használni.

Jegyezze fel a modell- és a sorozatszámot.
(Az adatokat a hűtőszekrény címkéjéről tudja leolvasni.)

Modellszám

Sorozatszám

A vásárlás napja

Számláját tűzze a használati útmutatójához!

A garanciális szervízhez szüksége lesz rájuk.

TECHNIKAI ADATOK

A készülék technikai adatait tartalmazó táblázat a készülék külső vagy belső felületén van elhelyezve. Annak érdekében, hogy szükség esetén ne kelljen elmozdítani a készüléket a helyéről, másolja ide az adatokat:

Kapacitás:liter

Hálózati feszültség:V~50Hz

Maximális felvett teljesítmény:W

BiztosítékA

Energiafelhasználás:kWh/24h

Fagyasztási kapacitás*:kg/24h

*Fagyasztóval rendelkező készülékek esetén

TARTALOM

oldal

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	1
Hulladékkezelés	2
A készülék részei	3
A hűtőszekrény üzembe helyezése	4
A hűtőszekrény kicsomagolása	4
A készülék megtisztítása a használatbavétel előtt	4
Csatlakozás az áramhálózatra	4
Megfelelő szellőzés.....	4
Telepítési környezet.....	5
A hűtőszekrény jellemzői és használata	6
Állítható hőmérséklet-szabályzó	6
Élelmiszerek tárolása a hűtőszekrényben	7
Jégkocka készítés.....	7
A hűtőszekrény leolvasztása.....	7
Szokásos üzemi hangok, melyeket ön hallhat.....	7
A hűtőszekrény megfelelő karbantartása és tisztítása	8
Általános tisztítási szabályok	8
Ajtótömítések	8
Áramkimaradások	8
Vakációra és áthelyezésre vonatkozó szabályok	8
Hibaelhárítás	9

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Olvassa el az összes előírást, mielőtt használatba venné a készüléket. A berendezés használata során mindig tartsa be az alapvető biztonsági szabályokat, egyebek közt a következőket:

- 1) Ezt a készüléket csak a rendeltetési céljának megfelelően használja, ahogy ebben a használati és karbantartási útmutatóban szerepel.
- 2) Ha Ön már nem használja a régi hűtőszekrényét, akkor távolítsa el az ajtókat róla. Ez csökkenti a gyermekekre leselkedő veszélyeket.
- 3) Ez a hűtőszekrény szabadon álló készülék bemélyedésbe vagy zárt szekrénybe történő beépítésre nem alkalmas.
- 4) A hűtőszekrényt a használati útmutatónak megfelelően kell üzembe helyezni. A földelésre vonatkozó szabályokat lásd az üzembe helyezésről szóló fejezetben.
- 5) Soha ne húzza ki a hűtőszekrény csatlakozó dugóját a hálózati zsinórnál fogva. Mindig a dugót fogja meg, és azt húzza ki a konnektorból.
- 6) Ne használjon olyan kábelt, dugót és konnektort, amin sérülések, repedések vagy horzsolások látszanak. A károsodott kábelt, csatlakozót és konnektort minden esetben szakemberrel cseréltesse ki.
- 7) Tisztítás vagy bármilyen javítás megkezdése előtt húzza ki a hűtőszekrény hálózati zsinórját a konnektorból. Ha kihúzza a hálózati csatlakozót a fali aljzatból, mindig várjon legalább 3 percet, mielőtt ismét csatlakoztatja a készüléket.

Megjegyzés: Ha bármilyen okból kifolyólag szervizelni kell a készüléket, kizárólag szakszervizhez forduljon segítségért.
- 8) A hűtőszekrény jégmentesítéséhez ne használjon semmilyen éles vagy hegyes szerszámot, illetve elektromos készüléket.
- 9) A hűtőszekrény működése közben ne érintse meg a fagyasztórekesz hideg felületeit, különösen, ha nedves a keze, mert bőre odatapadhat ezekhez az erősen lehűtött felületekhez és sérüléseket szenvedhet.
- 10) Ne működtesse a hűtőszekrényt robbanásveszélyes gázok jelenlétében.

Őrizze meg ezt az útmutatót!

VIGYÁZAT!


Fennáll a veszélye annak, hogy gyermek záródjon a készülékbe. Mielőtt kidobná az elhasznált, régi hűtőszekrényét, szerelje le róla az ajtókat! A polcokat hagyja a helyükön, hogy a gyermekek ne tudjanak bemászni a készülék belsejébe.

HULLADÉKKEZELÉS

Csomagolás



Figyelem! A csomagolóanyagok (zacskók, fóliák, polisztirol) gyermekek számára veszélyesek lehetnek (fulladásveszély!).

A  jelöléssel ellátott csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak.

Hulladékkezelés:

- A papírt és a kartont a használtpapír gyűjtőkonténerbe kell dobni.
- A műanyagokat ugyancsak a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő edénybe kell beledobni.

A műanyagok azonosítása

Az anyagok ártalmatlanításának és újrahasznosításának biztosítása érdekében minden hasznosítható anyag megfelelő jelölést kap, amely alapján felismerhető az adott anyag jellege.

Például:

- PS (CFC-mentes polisztirol, akár hab formájában is) (szállítási segédanyagként),
- PE: polietilén,
- PP: polipropilén.
- ABS, SAN, stb.

Készülék



A készülék ártalmatlanításakor, kiselejtezésekor a tápkábelt el kell vágni és az ajtózárat használhatatlanná kell tenni, nehogy a gyermekek játék közben bezárhassák magukat.





A készüléket hűtőkészülékek ártalmatlanítására szakosodott cégeknek kell átadni. Kizárólag ezek a cégek képesek - az erre a célra kifejlesztett berendezéseikkel - eltávolítani a környezetet károsító anyagokat a készülékből.

A hulladékanyagok begyűjtő helyeiről a helyi önkormányzat ad felvilágosítást.

Ügyelni kell arra, hogy a régi, kiselejtezett készülék hulladékbegyűjtő helyhez való szállítása közben ne sérüljön meg a készülék hűtőrendszere, illetve a hőcserélő, mert kizárólag ebben az esetben lehet garantálni, hogy a hűtőközeg nem folyik ki. A hűtőközeg adatait a készülék adattáblája adja meg.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

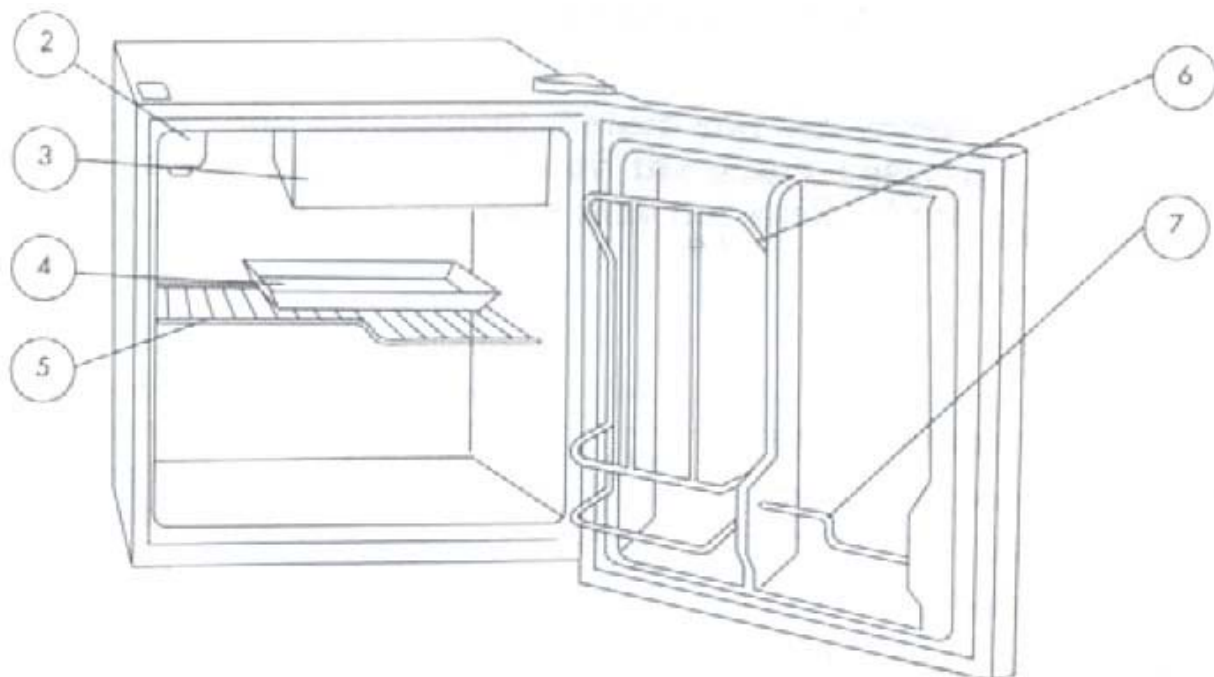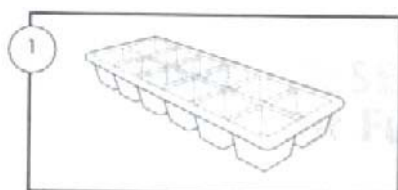

1. Jégkocka tartó
2. Hőmérséklet beállító
3. Mélyhűtő rekesz
4. Tálca

5. Megfordítható hűtőpolc
6. Palacktartó
7. Rögzített ajtópolc

A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBEHELYEZÉSE

A hűtőszekrény kicsomagolás

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ezek közé tartozik a habszivacs alaplemez és a ragasztószalagok is, melyek a hűtőszekrény tartozékait rögzítik kívül és belül.
- Mielőtt feszültség alá helyezné a hűtőszekrényt, nézze át a készüléket és távolítsa el a maradék csomagolóanyagot, ragasztószalagot és nyomtatványt.

A készülék belsejének megtisztítása a használatbavétel előtt


- Az üzembehelyezést megelőzően a készülék minden belső felületét meg kell tisztítani langyos vízzel és semleges kémhatású szappannal, ecettel vagy nátriumbikarbonáttal, majd gondosan szárazra kell törölni, a "gyári szag" megszüntetése érdekében.
- A tisztítószerek, a súrolószerek, a szénsavas nátrium-karbonát alapú szerek és az oldószerek károsíthatják a felületeket, ezért alkalmazásuk tilos.

Csatlakozás az áramhálózatra

- A csatlakozódugó bedugaszolása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség és a hálózati frekvencia megfelel a készülék adattábláján megadott értékeknek.
- Nem csatlakoztatható a készülék egyenirányítóra (például napenergiával üzemelő berendezésre) és nem csatlakoztatható hosszabbító kábellel.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a fali aljzat könnyen hozzáférhető legyen.
- **Feltétlenül földelt legyen a készülék!**
- Ha nem földelt az a konnektor, amelybe a készüléket csatlakoztatjuk, akkor szakemberrel kell a készüléket rákötetni egy külön, működőképes, az érvényes rendelkezéseknek megfelelően földelt hálózatra. Nem felel a gyártó azokért a hibákért, amelyek ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyására vezethetők vissza. Ez a készülék az alábbi európai szabványoknak felel meg:
 - 73/23/EGK kiefeszültségi irányelv.
 - 93/68/EGK.

Megfelelő szellőzés

- Ez a készülék zárt helyiségben való üzemeltetésre készült, ezért azt eső hatásának nem szabad kiténni.
- Ahhoz, hogy a hűtőszekrény azzal a legnagyobb hatékonysággal tudjon működni, mint amire tervezték, Önnek olyan helyre kell elhelyeznie, ahol megfelelő a szellőzés, és alkalmas hálózati feszültség csatlakozások találhatóak.
- A készülék elhelyezhető úgy is, hogy a hátsó panel közvetlenül érintkezzen a fallal, azonban biztosítani kell, hogy a munkalap hátsó részén lévő szellőzőrácscon keresztül szabadon áramolhasson a levegő.

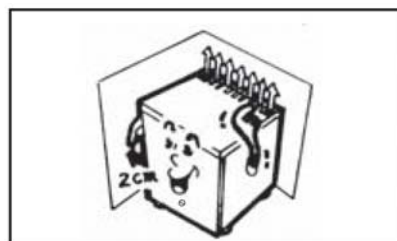


A HŰTŐSZEKRENY ÜZEMBEHELYEZÉSE

Telepítési környezet

Megjegyzés: Ha a hűtőszekrényt bármennyi ideig vízszintes vagy döntött helyzetben tárolták, akkor állítsa függőleges helyzetbe és várjon **24 órát** a készülék bekapcsolásáig.

- Válasszon egy olyan megfelelő helyet a hűtőszekrény számára, ami szilárd és egyenletes felületű. A padló egyenetlenségeit ki kell egyenlíteni a készülék alján található szintező lábak segítségével.
- Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől és az olyan hőforrásoktól, mint például a radiátorok, padlófűtés, tűzhelyek, illetve egyéb hőleadó elektromos készülékek.

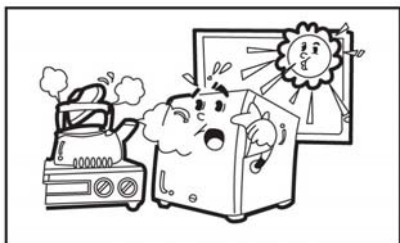

- Minden készüléksorozatot klímaosztályba soroltak. A besorolásból kiderül, milyen hőmérsékleti tartományon belül működhet megfelelően a rendszer.

Az Ön készülékének klímaosztályát az adattábla tünteti fel.

Klímaosztály:	Léghőmérséklet:
SN	+ 10°C és + 32°C között
N	+ 16°C és + 32°C között
ST	+ 18°C és + 38°C között
T	+ 18°C és + 43°C között


A készülék klímaosztályában megadott hőmérsékleti tartományon kívül nem garantált, hogy a készülék eléri, illetve megtartja az élelmiszerek tárolásához szükséges hőmérsékletet. Ebben az esetben a lehető legrövidebb időn belül el kell fogyasztani a készülékben található ennivalókat.

A HŰTŐSZEKRÉNY JELLEMZŐI ÉS HASZNÁLATA


Állítható hőmérséklet-szabályzó

- A megfelelő hőmérsékleti beállítás nagyon fontos az ételek tárolása szempontjából. Javasoljuk, hogy a hűtőszekrény hőmérsékletét tartsa 5°C alatt, mert ezen a hőmérsékleten kevésbé aktívak a mikroorganizmusok, és hatékonyan lelassítható az ételek megromlása.
- A hűtőszekrény automatikusan fenntartja az Ön által beállított hőmérsékletet. A hőmérséklet-szabályzó tárcsán 7 hőmérséklet fokozat és egy kikapcsolt állás található. Az 1-es a legmelegebb, a 7-es a leghidegebb fokozat. Ha a tárcsa „0” állásba van forgatva, leáll a hűtés.

Első alkalommal állítsa a tárcsát a 4-es fokozatba és hagyja 24 órán keresztül így működni a készüléket, majd csak utána állítsa be a kívánt hőmérsékletet.




- A hőmérséklet beállításakor a következőket kell figyelembe venni:
 - a környezeti hőmérséklet,
 - a berakott fagyasztható étel mennyisége,
 - az ajtónyitások gyakorisága.

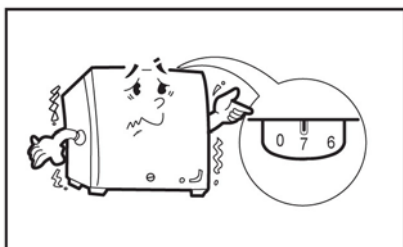


Hőmérséklet beállító fokozata	Külső hőmérséklet
0	Kikapcsolt állapot
1-2	25°C - 35°C
2-4	15°C - 25°C
4-5	5°C - 15°C
6-7	Gyorshűtés, jégkocka készítés


- Gyorshűtés vagy jégkocka készítés után állítsa vissza a hőmérsékletet normál fokozatra, különben a hűtőben tárolt étel megfagyhat.
- Érdeemes kezdetben középső helyzetbe állítani a szabályozót, de rövid idő elteltével meg fogja találni a helyes beállítást.
- A készülék hatékony működése érdekében az ételeket és italokat hagyja lehűlni, mielőtt beteszi azokat a hűtőszekrénybe.

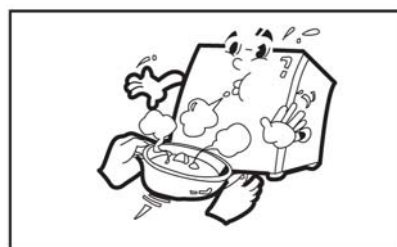

- A megfelelő levegőkeringés érdekében ne pakolja túl a hűtőszekrényt.

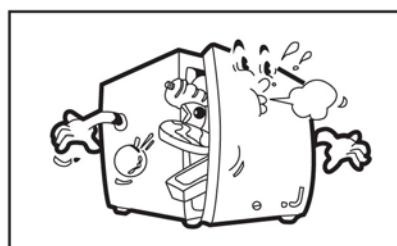

- A készüléken belül eltérő hőmérsékleti zónák vannak: Az (1)-es a leghidegebb rész, a (4)-es pedig a legkevésbé meleg.

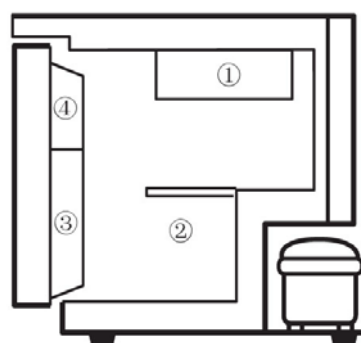

A HŰTŐSZEKRENY JELLEMZŐI ÉS HASZNÁLATA

Élelmiszerek tárolása a hűtőszekrényben


- Ne tároljon fagyasztott ételt vagy jégkrémet a hűtőtérben, mert felolvadhat.
- Ne tegyen a készülékbe meleg italt vagy gőzölgő folyadékot.
- Szagot árasztó vagy átvevő ételeket és folyadékokat kizárólag zárt edényben tegyen be a hűtőszekrénybe.
- Szénsavas italt tartalmazó palackot ne tegyen a mélyhűtő rekeszbe! – Robbanásveszély!

Jégkocka készítés

- Töltse fel a jégkocka tartó $\frac{3}{4}$ -ét vízzel, és helyezze a mélyhűtő rekesz alsó részébe.
- Állítsa a hőmérséklet szabályzót 7-es fokozatra.
- Ha elkészült a jégkocka, állítsa a hőmérséklet szabályzót normál fokozatra, különben megfagyhat a hűtőszekrényben elhelyezett élelmiszer.
- Jégkocka kivétele:
Folyasson kevés vizet a jégkocka tartóra, hogy kivehetők legyenek a kész jégkockák.
- A fagyasztott jégkockák kivételéhez ne használjon fémből készült, vagy éles peremű tárgyat, mert sérülést okozhatnak.

A hűtőszekrény leolvasztása

- A maximális energiahatékonyság érdekében olvassza le a hűtőszekrényt, ha a mélyhűtő falán 3 mm-es vagy vastagabb jég rakódik le. A hűtőszekrény a nyári hónapokban hajlamos a jegesedésre.
- A leolvasztáshoz vegye ki a mélyhűtő rekeszből az ételeket és a jégkocka tartót. Tegye a csepegtető tálcát a mélyhűtő rekesz alá és kapcsolja ki a termosztátot („0” fokozat). A leolvasztás néhány órát vesz igénybe.
- Soha ne használjon éles vagy hegyes tárgyat a jégkocka tartó fellazításához, mert megsértheti a mélyhűtő felszínét, ami a hűtőközeg szivárgásához vezethet. A gyártó nem vállal garanciát az ilyen okból felmerülő meghibásodásért.
- Leolvasztás közben víz gyűlik fel a csepegtető tálcában. Leolvasztás közben szükség lehet a csepegtető tálca kiürítésére. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

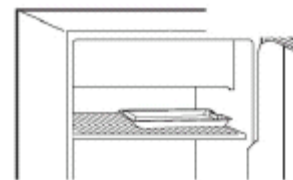

Csepegtető tálca

- Leolvasztás után tisztítsa meg és törölje szárazra a csepegtető tálcát, illetve a hűtőszekrény belsejét.
- A hőmérséklet szabályzó gombot állítsa ismét a megszokott beállításra.

Szokásos üzemi hangok, melyeket Ön hallhat

- Forrásban levő víz hangja, csörgedező hang vagy enyhe rezgés, mely amiatt keletkezik, hogy hűtőfolyadék áramlik a hűtőcsövekben.
- A termosztátos vezérlő kattán, amikor be- illetve kikapcsolja a hűtési ciklust.

A HŰTŐSZEKRENY MEGFELELŐ KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

Vigyázat!

Az áramütés elkerülése érdekében tisztítás előtt mindig húzza ki a hűtőszekrény hálózati zsinórját. Ha ezt elmulasztja, megsérülhet vagy akár halálos áramütés is érheti.

Figyelem!

Mielőtt tisztítószereket használna, mindig olvassa el a gyártó útmutatásait és figyelmeztetéseit, hogy elkerülje a személyi sérüléseket és a készülék károsodását.

Általános tisztítási szabályok:

- Készítsen tisztító oldatot 3-4 evőkanál szóda-bikarbónából és meleg vízből. A hűtőszekrény letörléséhez használjon a tisztító oldatba mártott rongyot vagy puha kendőt.
- Tiszta meleg vízzel öblítse le, majd puha ronggyal szárítsa meg a készüléket.
- Ne használjon agresszív vegyszereket, csiszoló szereket, ammóniát, klóros fehérítőt, koncentrált tisztítószereket, oldószereket, fém súroló szivacsot. Ezek a vegyszerek feloldhatják, károsíthatják, illetve elszínezhetik a hűtőszekrényt.

Ajtótömítések

- Három havonként tisztítsa meg az ajtó-tömítéseket az általános útmutatásokat követve. A tömítéseket tisztán és rugalmasan kell tartani, hogy biztosítani tudják a megfelelő tömítést.
- A tömítések zsanér oldali felére vékonyan felvitt kenőanyag rugalmasan tartja a tömítést és jó zárást biztosít.

Áramkimaradások

- Alkalmanként vihar vagy más okok miatt kimaradhat az áramellátás. Amikor nincs áram, húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, és csak akkor dugja vissza, amikor újra lesz áram.
- Ha hosszabb időn keresztül nem volt áram, vizsgálja meg a hűtőszekrényben tárolt ételeket és dobja ki azt, amelyik megromlott. Az újbóli használat előtt tisztítsa ki a hűtőszekrény belsejét.

Vakációra és áthelyezésre vonatkozó szabályok

- Ha hosszú vakációra utazik, vegye ki az ételeket a hűtőszekrényből, állítsa a hőmérséklet-szabályzó tárcsát az OFF (kikapcsolt) helyzetbe és tisztítsa meg az ajtó-tömítést az általános tisztítási szabályoknak megfelelően. Nyitott helyzetben támassza ki az ajtókat, hogy a levegő keringhessen a készülék belsejében.
- Áthelyezés esetén mindig függőleges helyzetben szállítsák a hűtőszekrényt. Ha fektetve szállítják a hűtőgépet, megsérülhet a készülék zárt rendszere, illetve előfordulhat, hogy a kompresszorban lévő olaj bekerül a hűtőrendszerbe. Ezért az üzembe helyezés előtt legalább két órán át függőleges felállított állapotban legyen a készülék, hogy visszafolyhasson az olaj a kompresszorba.

HIBAELHÁRÍTÁS

A működési zavarokat nem minden esetben a készülék meghibásodása okozza. Lehetnek azok helytelen felállítás, üzembehelyezés, vagy helytelen használat/kezelés következményei is. Idő és költség megtakarítása érdekében azt ajánljuk Önnek, mindenekelőtt arról győződjön meg, hogy pontosan betartották-e a jelen kézikönyvben megadott utasításokat és ajánlásokat.

Nem működik a hűtőszekrény

- Ellenőrizze, hogy nincs-e „0” állásban a hőmérséklet szabályzó.
- Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a hálózati kábel.
- A megszakító ellenőrzésével vizsgálja meg, hogy van-e tápfeszültség a hálózati konnektorban.

Párásodik a hűtőszekrény külseje vagy belseje

- Ez nem rendellenes a magas páratartalmú napokon.
- Gyakran vagy hosszú ideig nyitották ki az ajtót.
- Nagy mennyiségű magas víztartalmú ételt tárolnak a készülékben.
- Törölje szárazra a készülék külső és belső felületeit!

Túl alacsony az étel hőmérséklete

- Ha túl alacsonyra van állítva a hőmérséklet szabályzó, akkor válasszon melegebb fokozatot és hagyjon néhány órát arra, hogy ennek megfelelően változzon a hőmérséklet.

•

A belső hőmérséklet túl magasnak tűnik

- Gyakran nyitották ki az ajtót.
- Hagyjon elegendő időt arra, hogy a nemrégiben betett meleg étel hőmérséklete elérje a friss étel vagy a mélyhűtő hőmérsékletét.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően zárnak-e az ajtótomítések.
- Állítsa hidegebbre a hőmérséklet szabályzót!

Kellemetlen szaga van a hűtőszekrénynek

- Ki kell tisztítani a hűtőszekrény belsejét.
- Helytelenül csomagolt vagy lezáratlan ételek áraszthatnak kellemetlen szagokat.

Nem csukódik megfelelően a hűtő ajtaja

- Állítsa vízszintes helyzetbe a hűtőszekrényt!
- Állítsa be a hűtőszekrény ajtaját!
- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami az ajtó útjában, például valamilyen edény, fedő, polc vagy tartály!

Szokatlan zajokat hallat a készülék


- Állítsa vízszintes helyzetbe a hűtőszekrényt!
- A hűtőszekrény hozzáérhet más bútorokhoz vagy a falhoz.
- A hűtőfolyadék áramlik a hűtőcsövekben.
- A termosztátos vezérlő kattán, amikor be- illetve kikapcsolja a hűtési ciklust.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



A fentiekben ismertetett termék/termékek gyártója teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a leírt termék/termékek megfelelnek a fontos EU egészségvédelmi és biztonsági irányelvek követelményeinek, valamint azt, hogy ezzel kapcsolatosan rendelkezésre állnak az illetékes hatóságok által kiállított megfelelő vizsgálati jelentések, s azok megkérdhetők a készülékek gyártójától, különös tekintettel a gyártó által kiállított vagy a gyártó által bekért CE Megfelelőségi nyilatkozatra.



A terméken vagy a csomagoláson található  jelzés azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrafelhasználására szolgáló megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni. A termék megfelelő gyűjtőhelyen történő leadásával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre ható lehetséges negatív következményeket, amelyeket ezen termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ezen termék újrahasznosítására vonatkozó részletes információkért, kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékot gyűjtő szolgáltatóhoz, vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Az adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki adatok a folyamatos fejlesztések következtében változhatnak. A gyártó minden felelősséget elhárít a készülék telepítési és biztonsági szabályainak be nem tartásából eredő személyi sérülésekkel és anyagi károkkal kapcsolatban.

Haier



ALVEOLA

Magyarországi forgalmazó:

ALVEOLA Kft.

1143 Budapest, Gizella út 28/A.

Telefon: (06-1) 251-2270 • Fax: (06-1) 460-0248

E-mail: alveola@alveola.hu

Web: www.haier-hungary.hu • www.alveola.hu